



Návod k montáži

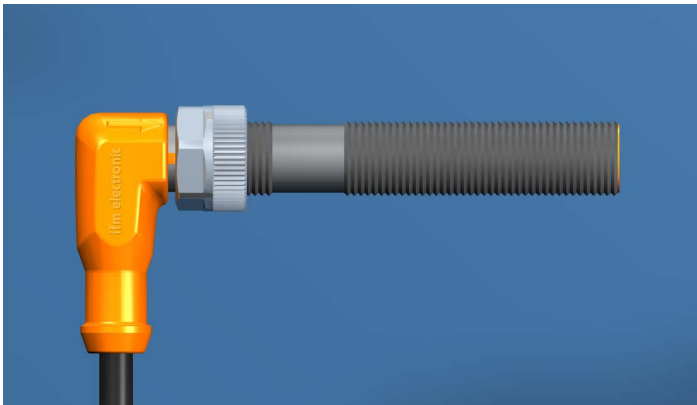

Připojte konektor k senzoru; Šipka ukazuje správnou pozici kódování.
Chcete-li zajistit předepsanou úroveň ochrany, musí být spojovací matice utažena utahovacím momentem od 0,6 Nm (ručně) do 1,5 Nm (pomocí momentového klíče).



Při demontáži uvolněte matici spojky a současně zatlačte konektor proti senzoru.

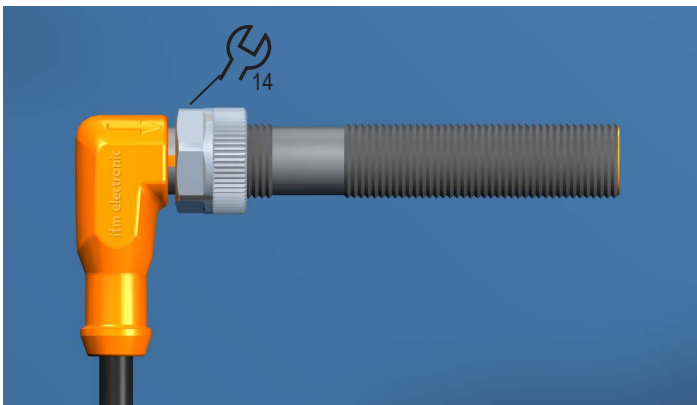

Při použití v náročných podmínkách utáhněte matici spojky tak, že ji otáčíte v jedné drážce pomocí klíče (šířka mezi plochami 14), aby se zvýšila odolnost proti otřesům a vibracím.
Také pro vyjmutí použijte klíč (šířka mezi plochami 14).