



RK-CHM-D - ovladač s barevným TFT dotykovým displejem

RK-CHM-L - snímač s indikačními LED

RK-CHM-N - snímač bez indikace a displeje

Snímače řady RK-CHM -N jsou interiérové přístroje určené k měření prostorové teploty, relativní vlhkosti vzduchu a koncentrace CO<sub>2</sub>. Jsou přizpůsobeny pro přímou montáž na stěnu interiéru nebo na standardní instalační krabici s roztečí 60mm.

Snímač RK-CHM-L má navíc v čele krabičky tři indikační LED (zelená, žlutá, červená) k indikaci úrovně koncentrace CO<sub>2</sub> v ovzduší.

Ovladač RK-CHM-D je navíc vybaven podsvíceným barevným 2,3" TFT displejem s dotykovým panelem. Pomocí dotykového displeje nebo nadřazeným systémem lze nastavit korekce nebo požadované hodnoty všech měřených veličin, zvolit až čtyři z 68 možných režimů, případně je možno nadřazeným systémem indikovat pomocí volitelných symbolů informace o stavu, režimu...

Ovladač je možné nakonfigurovat bez přístupného menu např. pro hotely, školy... Ovladač je dostupný v české nebo anglické verzi. Pokud není objednáno jinak, považuje se česká verze za standard. Přístroje jsou vybaveny jedním univerzálním DI a jedním univerzálním DO s možností PWM. Elektronika se svorkovnicemi je umístěna v základní části krabičky a je přístupná po sejmutí víčka. Komunikace s nadřazeným systémem je vedena po lince RS485 protokolem Modbus RTU a přístroj pracuje vždy v režimu „slave“.

Konfigurace zařízení se provádí připojením standardním kabelem typu USB mini B do PC se systémem Windows pomocí freeware aplikace USB\_SET.

Provozním podmínkám vyhovuje běžné chemicky neagresivní prostředí, kde snímače nevyžadují žádnou údržbu ani obsluhu. Přístroj lze dodat i ve verzi s galvanickým oddělením linky RS485 - verze RK-CHMG-D, RK-CHMG-L, RK-CHMG-N.

## Základní technické parametry

Napájecí napětí	12 ± 30 VDC
Max. příkon trvalý / špičkový (<200ms)	1VA / 2,5VA (bez zatíženého výstupu OUT)
Rozlišení CO <sub>2</sub> / teploty / vlhkosti	1ppm / 0,1°C / 0,1%RH
Rozsah měření koncentrace CO <sub>2</sub>	400 ± 10 000ppm
Max. chyba měření koncentrace CO <sub>2</sub> (pro rozsah 400 ± 10 000ppm)	±30ppm ±3% z rozsahu
Vzorkovací interval měření koncentrace CO <sub>2</sub>	2s
Doporučený interval kalibrace CO <sub>2</sub>	V AC módu není třeba kalibrovat <sup>(1)</sup>
Životnost snímače CO <sub>2</sub>	15 let
Typ použitého snímače teplota / rel. vlhkost	SHT31
Max. chyba měření teploty	± 0,5°C (20 ± 40°C), ± 1°C (0 ± 50°C)
Doba ustálení <sup>(2)</sup>	min. 2 h
Max. chyba měření rel. vlhkosti (+25°C)	± 3 % (20 ± 80 %RH)
Doporučený interval kalibrace	2 roky
Rozsah pracovní teploty / relativní vlhkosti <sup>(3)</sup>	-10 ± 50°C / 10 ± 95 %RH bez kondenzace
Rozsah doporuč.skladovací t / RH	10 ± 50 °C / 20 ± 60 %RH
DO (digitální výstup)	Aktivní, typ open-drain, max 100mA, max. 20kHz
Nap. úroveň výstupu OUT	Hi ≈ U <sub>cc</sub> - 0,8V, Lo ≈ 0V
DI (digitální vstup)	Aktivní - aktivuje se spojením svorek 8,9 = 1 Pasivní - ≥7V = 0      ≤3V = 1
Galvanické oddělení DI a DO	ne
Komunikace	RS485, protokol ModBus RTU, 8bitů, 1 stop bit, volitelná parita
max. počet snímačů na lince	254 (R <sub>IN</sub> ≥ 96kΩ)
Komunikační rychlost	1200 ± 57600 Bd
Galvanické oddělení RS485	RK-CHM-D,-L,-N: ne RK-CHMG-D,-L,-N: ano,< 50V
Konfigurační a upgrade program	USB_SET; freeware; www.regmet.cz
Stupeň krytí	IP30 (dle ČSN EN 60529)
Typ svorkovnice	CPP (vodiče max. 1 mm <sup>2</sup> )
Rozměry (V x Š x H)	103 x 100 x 25 mm

(1) Podmínkou správné funkce AC módu je pravidelné vystavení snímače CO<sub>2</sub> koncentraci 400ppm (pravidelné větrání místnosti). Podrobnější informace o použitém snímači CO<sub>2</sub>, typ SCD30, jsou uvedeny přímo na stránkách výrobce <http://www.sensirion.com>.

(2) Jelikož má přístroj nějakou vlastní spotřebu energie (především modul pro měření CO<sub>2</sub>) a teplotní snímač je jeho součástí, dochází k ovlivnění měřené teploty energií vyzařovanou z přístroje. Po instalaci snímače a vytemperování po dobu min. 2h se rozdíl měřené a skutečné teploty ustálí na konstantní hodnotě. U typů s měřením teploty je z výroby přednastaven offset -2,0°C (to znamená, že v okamžiku připojení napájecího napětí bude hodnota na lince o 2°C nižší, než je skutečná).


(3) Přístroje jsou určeny pro použití v interiérech obytných místností.

Snímač SHT31 pracuje stabilně v mezích doporučeného měřicího rozsahu, který je 5 ÷ 60 °C a 20 ÷ 80 %RH. Dlouhodobé vystavení vysoké vlhkosti, zvláště >80%RH, má za následek pozvolně stoupající odchylku čtení RH (+3%RH po 60 hodinách >80%RH). Po návratu do normálního rozsahu se měření RH pomalu vrátí do kalibrovaných hodnot.

Dlouhodobé vystavení extrémním podmínkám může urychlit stárnutí snímače.

Podrobnější informace o podmínkách dlouhodobého použití snímače v podmínkách mimo normální rozsah, obzvláště při rel. vlhkosti >80%RH jsou uvedeny přímo na stránkách výrobce <http://www.sensirion.com>.

### Rozmístění připojovacích svorek a konektorů (obr. 1)

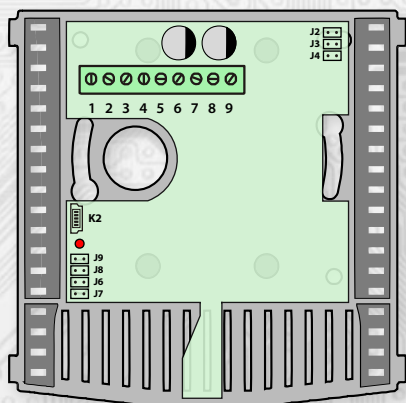


- K2... konektor USB mini B
- J2... definice klidového stavu (vodič A)
- J3... definice klidového stavu (vodič B)
- J4... ukončovací rezistor 120R
- J6... konfigurace přístroje
- J7... reset
- J8... manuální recalibrace CO<sub>2</sub> (MC)
- J9... automatická kalibrace CO<sub>2</sub> (AC)

- Svorka 1..... výstup kladného pólu napájecího napětí pro DO
- Svorka 2..... DO - digit. výstup typu open – drain (zátěž se připojuje mezi svorky 1,2)
- Svorka 3..... DI - digit. vstup (aktivuje se spojením svorek 3,4, případně externím napětím na těchto svorkách)
- Svorka 4..... DI - GND
- Svorka 5..... napájení +
- Svorka 6..... napájení - (GND)
- Svorka 7..... RS485 - A (galvanicky oddělená)
- Svorka 8..... RS485 - B (galvanicky oddělená)
- Svorka 9..... RS485 - GND (galvanicky oddělená)

Svorka 5 (Ucc) a svorka 1 (DO +) jsou galvanicky spojeny.  
Svorka 6 (GND) a svorka 4 (GND) jsou galvanicky spojeny.

### Příklad zapojení ovladačů do systému (obr.2)

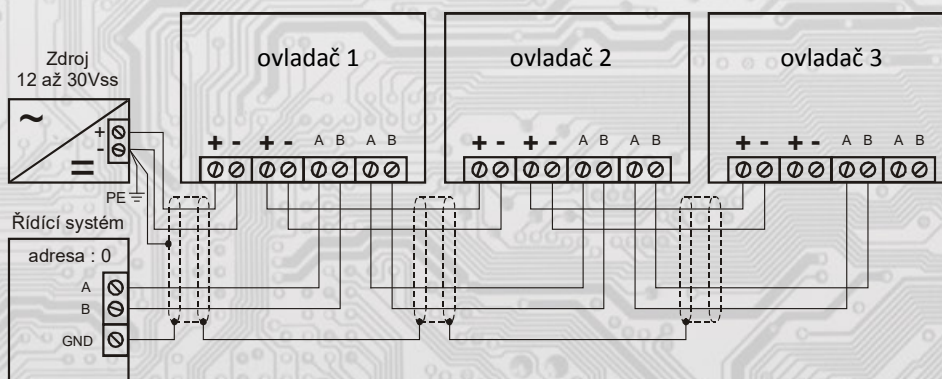


## Poznámka:

Popis ovládání a komunikace v tomto dokumentu je uveden pro typ **RK-CHM-D**, tedy pro ovladače s displejem. Snímačů bez LCD (**RK-CHM-N** a **RK-CHM-L**) se netýkají všechny popisy související se zobrazením na LCD (korekce, režimy...).

### 1.1 Rozložení výchozího zobrazení displeje ovladače:

Po zapnutí ovladače se na displeji na cca 1s zobrazí logo výrobce, poté základní informace o přístroji, komunikačních vlastnostech a nakonec výchozí zobrazení:

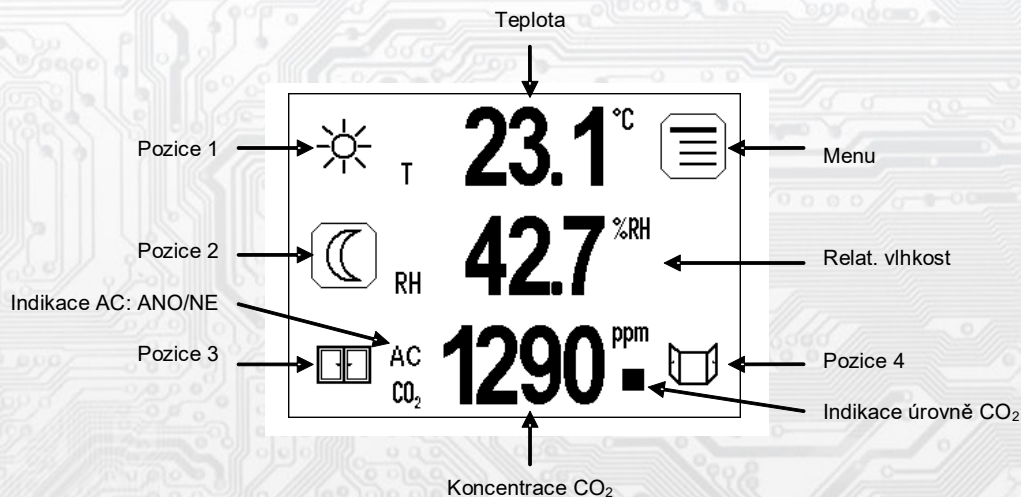

Pozice 1-4: prostor pro zobrazení až 4 možných symbolů indikující režimy, funkční stavy nebo jiné informace z řídicího systému.

- Teplota: aktuální měřená teplota.
- Relat. vlhkost: aktuální měřená relativní vlhkost vzduchu.
- Koncentrace CO<sub>2</sub>: aktuální měřená koncentrace CO<sub>2</sub> v ovzduší.
- Menu: vstup do menu přístroje.
- Indikace AC: ANO/NE: indikace aktivní/neaktivní automatické kalibrace CO<sub>2</sub>.
- Indikace úrovně CO<sub>2</sub>: indikace úrovně koncentrace CO<sub>2</sub> pomocí tříbarevné indikace na LCD.

### 1.2 Ovládání dotykovým panelem:

Pokud jsou některé pozice 1 + 4 předvoleny jako tlačítka pro rychlou změnu režimu (pozice, příp. zobrazený symbol je zvýrazněn bílým rámečkem), je možné těmito tlačítky přímo měnit režimy.

Dotykem na teplotu, relat. vlhkost nebo koncentrace CO<sub>2</sub> se LCD přepne do menu nastavení korekce / žádané hodnoty měřených veličin.

Zmáčknutím tlačítka se zobrazí roletové menu přístroje, kterým se listuje tlačítky a .

Zápis do FLASH se provede zmáčknutím . Po nečinnosti tlačítek delší jak 10s nebo zmáčknutím se postupně zobrazení vrátí na předchozí úroveň až ke konečnému opuštění menu.

- Menu – Síť. info** informace o aktuálním nastavení síťové adresy a komunikační rychlosti
- device info** informace o HW a SW přístroje
- LCD nastavení**
  - Barva** nastavení barvy pro jednotlivá pole LCD
  - Jas ve dne** nastavení podsvícení LCD při neaktivním displeji (spořicí režim) ve dne \*\*
  - Jas v noci** nastavení podsvícení LCD při neaktivním displeji (spořicí režim) v noci \*\*
  - Čas 100% jasu** nastavení aktivního času displeje, po kterém se podsvícení LCD bez aktivity na dotykovém panelu přepne do spořicího režimu \*\*\*
- Volba korekce**
  - Korekce teploty** nastavení korekce nebo požadované hodnoty teploty (dle konfigurace)
  - Korekce RH** nastavení požadované hodnoty relativní vlhkosti
  - Korekce CO<sub>2</sub>** nastavení požadované hodnoty koncentrace CO<sub>2</sub>
- Volba režimu**
  - Režim X** volba režimu pomocí výběru příslušného symbolu (dle konfigurace)

\*\* Pro snížení energetické náročnosti zařízení a tím i k negativnímu ovlivnění měřených veličin vlastním ohřevem zařízení se doporučuje nastavení podsvícení LCD při neaktivním displeji na co nejnižší hodnotu.

## 2.1 Vlastnosti komunikačního protokolu:

Protokol Modbus RTU s volitelnou přenosovou rychlostí 1200 – 57600 Bd, 8 bitů, 1 stop bit, parita volitelná (bez parity, lichá, sudá), linka RS485, provoz half-duplex.

Podporované funkce: 03 (0x03): Read Holding Registers  
04 (0x04): Read Input Registers  
06 (0x06): Write Single Register  
16 (0x10): Write Multiple Registers

Popis komunikačního protokolu je k dispozici na [www.regmet.cz](http://www.regmet.cz) v dokumentu s názvem **Implementace protokolu Modbus v zařízeních Regmet II. generace.**

## 2.2 Popis registrů přístroje:

Při přenosu jsou adresy registrů indexovány od nuly, tj. registr 0x0001 se fyzicky po sběrnici vyíše jako 0x0000... (zero based addressing).

V popisu budou Holding registers uváděny včetně funkčního kódového pole 4xxx a Input registers včetně 3xxx. Tedy Holding register 40001 se fyzicky po sběrnici vyíše jako registr 0000 a Input register 30001 jako 0000.

Příklady komunikace jsou uvedeny v kap. 2.13.

1Modbus registr = 2 Byte

Registry jsou rozděleny do čtyř základních paměťových oblastí:

**Provozní registry** jsou umístěny v oblasti Holding registers na adresách 40001 až 40028. Slouží pro běžnou provozní komunikaci, zápis do registrů není omezen ani chráněn. Zápis do FLASH se provede až po zapsání 0xC001 (49153 dek) do 40029 - Status registru. Pokud se neprovede zápis do FLASH, nebudou změny provozních registrů provedené během chodu přístroje zachovány pro další spuštění.

Některé z provozních registrů umožňují paralelní přístup manuálně z menu přístroje a tyto změny se automaticky ukládají do FLASH.

**Uživatelské registry** jsou umístěny v oblasti Holding registers na adresách 40030 až 40040. Slouží pro uchování uživatelského nastavení přístroje (např. kontrast LCD). Registry jsou přístupné z důvodu vzdáleného nulování uživatelského nastavení (např. v hotelích). Zápis do registrů není omezen ani chráněn. Změna nastavení a zároveň zápis do FLASH se provede až po zapsání 0xC002 (49154 dek) do 40029 - Status registru. Všechny uživatelské registry umožňují paralelní přístup manuálně z menu přístroje a tyto změny se automaticky ukládají do FLASH.

**Konfigurační registry** jsou umístěny v oblasti Holding registers na adresách 40041 až 40156. Slouží pro konfiguraci přístroje. Zápis do registrů je chráněn a povolen pouze v konfiguračním režimu, tedy pokud je jumperem zkratována propojka J6. V tomto režimu zařízení komunikuje na vyhrazené adrese 255 rychlostí 19200 Bd. Konfigurační registry mohou být přepsány jen pomocí komunikačního protokolu a výše popsaných podmínek. Změna nastavení a zároveň zápis do FLASH se provede až po zapsání 0xC003 (49155 dek) do 40029 - Status registru.

**Informační registry** jsou umístěny v oblasti Input registers na adresách 30001 až 30032. Slouží pro neměnné uchování identifikačních dat přístroje.

**Status registr** slouží pro obousměrnou komunikaci mezi přístrojem a nadřazeným systémem. Přístroj nadřazenému systému sděluje vnitřní stavy a nadřazený systém posílá žádosti o provedení příkazů.

**STATUS Informační hlásky** od zařízení pro nadřazený systém:

- Normal Run, 0x0000 (0 dek) zařízení pracuje v normálním provozním režimu
- Menu Active, 0xB000 (45056 dek) uživatel má otevřeno manuální menu
- Memory Read, 0xB001 (45057 dek) zařízení právě čte z FLASH
- Memory Write 0xB002 (45058 dek) zařízení právě zapisuje do FLASH

**STATUS Chybové hlásky** od zařízení pro nadřazený systém:

- CRC Error 0xBE00 (48640 dek) Aplikační program je porušen v paměti FLASH
- LCD Error 0xBE01 (48641 dek) Chyba komunikace s LCD
- Sensor Error 0xBE02 (48642 dek) Chyba komunikace se senzorem
- Memory Error 0xBE03 (48643 dek) Chyba komunikace s FLASH

**STATUS Příkazy** pro zařízení od nadřazeného systému:

- Clear STATUS 0x0000 (0 dek) zapíše do registru 0
- Write Area 1 0xC001 (49153 dek) přepíše Provozní registry do FLASH
- Write Area 2 0xC002 (49154 dek) přepíše Uživatelské registry do FLASH
- Write Area 3 0xC003 (49155 dek) přepíše Konfigurační registry do FLASH
- HW key disable 0xCBAA (52138 dek) odblokování HW klíče (J6) pro 1 zápis do chráněných registrů

V závorce za dále popsanými registry jsou ve zkratce uvedeny možné funkce:

- R** Read pro čtení
- W** Write pro zápis
- WP** Write protect chráněný zápis
- M** Paralelní přístup manuálně z menu přístroje

### **2.3 Popis provozních registrů:**

Uložení do FLASH se provede až po zapsání 0xC001 (49153 dek) do 40029 - *Status registru*.

				Modbus registr [dek]
Měřená teplota	Měřená vlhkost	-	-	1 - 4
-	Měřená CO <sub>2</sub>	-	-	5 - 8
Žádaná teplota	Žádaná vlhkost	-	-	9 - 12
-	Žádaná CO <sub>2</sub>	-	-	13 - 16
Požadovaný režim 1	Požadovaný režim 2	Požadovaný režim 3	Požadovaný režim 4	17 - 20
Digitální vstup (DI)	-	-	Digitální výstup (DO)	21 - 24
Symbol na pozici 1	Symbol na pozici 2	Symbol na pozici 3	Symbol na pozici 4	25 - 28

#### **40001 (R) - Měřená teplota:**

se snímá vestavěným digitálním snímačem.

Hodnota z čidla se zobrazí na LCD a zároveň je přístupná na lince RS485.

Je vysílána ve °C ve formě 16-bit signed integer násobeného konst. 10: 0x00FB = 251dek = 25,1°C.

#### **40002 (R) - Měřená relativní vlhkost vzduchu:**

se snímá vestavěným digitálním snímačem.

Hodnota z čidla se zobrazí na LCD a zároveň je přístupná na lince RS485.

Je vysílána v % ve formě 16-bit unsigned integer násobeného konst. 10: 0x0164 = 356dek = 35,6%.

#### **40006 (R) - Měřená koncentrace CO<sub>2</sub>:**

se snímá vestavěným digitálním snímačem.

Hodnota z čidla se zobrazí na LCD a zároveň je přístupná na lince RS485.

Je vysílána v jednotkách ppm ve formě 16-bit unsigned integer: 0x0237 = 567dek = 567ppm.

#### **40009 (R,W,M) - Žádaná teplota:**

případně korekce teploty. Meze rozsahu nastavení tlačítka jsou vymezeny konfiguračními registry

40053 - *Žádaná teplota, spodní limit* a 40054 - *Žádaná teplota, horní limit*.

Hodnota je ve °C ve formě 16-bit signed integer násobeného konst. 10.

Například při nastavení konfiguračních registrů 40053 - *Žádaná teplota, spodní limit* na -50 a registru 40054 - *Žádaná teplota, horní limit* na 50 bude rozsah nastavení z kláves +/- 5,0°C a hodnota se bude jevit jako požadovaná korekce teploty.

Při nastavení konfiguračních registrů 40053 - *Žádaná teplota, spodní limit* např. na 100 a registru

40054 - *Žádaná teplota, horní limit* na 300 bude rozsah nastavení z kláves 10 – 30 °C a hodnota se bude jevit jako požadovaná teplota.

#### **40010 (R,W,M) - Žádaná hodnota relativní vlhkosti vzduchu:**

Meze rozsahu nastavení tlačítka jsou vymezeny konfiguračními registry 40055 - *Žádaná vlhkost, spodní limit* a 40056 - *Žádaná vlhkost, horní limit*.

Hodnota je v % ve formě 16-bit unsigned integer násobeného konst. 10.

#### **40014 (R,W,M) - Žádaná hodnota koncentrace CO<sub>2</sub>:**

Meze rozsahu nastavení tlačítka jsou vymezeny konfiguračními registry 40063 - *Žádaná CO<sub>2</sub>, spodní limit* a 40064 - *Žádaná CO<sub>2</sub>, horní limit*.

Hodnota je v ppm ve formě 16-bit unsigned integer.

#### **40017 (R,W,M) – Požadovaný režim 1:**


Volba požadovaného režimu 1.


Počet režimů se vymezuje konfiguračním registrem 40086 – *Režim 1, counter*.

Způsob volby a indikace režimů závisí též na nastavení konfiguračních registrů 40085 – *Režim 1, bridge* a 40093 + 40108 – *Režim 1, symbol xx* popsanych v kap. 2.6.

Formát čísla je 16-bit unsigned integer.

Např. pokud bude zadáno: 40085 – *Režim 1, Bridge* = 1 dek  
 40086 – *Režim 1, counter* = 2 dek  
 40093 – *Režim 1, symbol 1* = 3 dek  
 40094 – *Režim 1, symbol 2* = 1 dek,

zapsáním čísla 0 do reg. 40017 se zvolí první režim a na LCD nahoře vlevo se objeví symbol 

zapsáním čísla 1 do reg. 40017 se zvolí druhý režim a na LCD nahoře vlevo se objeví symbol 

#### **40018 (R,W,M) – Požadovaný režim 2:**

Volba požadovaného režimu 2.

Počet režimů se vymezuje konfiguračním registrem 40088 – *Režim 2, counter*.

Způsob volby a indikace režimů závisí též na nastavení konfiguračních registrů 40087 – *Režim 2, bridge* a 40109 + 40124 – *Režim 2, symbol xx* popsanych v kap. 2.6.

Formát čísla je 16-bit unsigned integer.

**40019 (R,W,M) – Požadovaný režim 3:**

Volba požadovaného režimu 3.

Počet režimů se vymezuje konfiguračním registrem 40090 – Režim 3, counter.

Způsob volby a indikace režimů záleží též na nastavení konfiguračních registrů 40089 – Režim 3, bridge a 40125 + 40140 – Režim 3, symbol xx popsanych v kap. 2.6.

Formát čísla je 16-bit unsigned integer.

**40020 (R,W,M) – Požadovaný režim 4:**

Volba požadovaného režimu 4.

Počet režimů se vymezuje konfiguračním registrem 40092 – Režim 3, counter.

Způsob volby a indikace režimů záleží též na nastavení konfiguračních registrů 40091 – Režim 4, bridge a 40141 + 40156 – Režim 4, symbol xx popsanych v kap. 2.6.

Formát čísla je 16-bit unsigned integer.

**40021 (R) – Digitální vstup:**

indikuje aktuální stav DI. Formát čísla je 16-bit unsigned integer, rozsah je 1 bit Lsb registru.

Aktivní režim: svorky 3,4 rozpojeny = 0, Svorky 3,4 spojeny = 1.

Pasivní režim: na svorkách 3,4  $\geq V$  = 0, na svorkách 3,4  $\leq 3V$  = 1.

**40024 (R,W) – Digitální výstup:**

Aktuální hodnota DO. Formát čísla je 16-bit unsigned integer.

DO je konfigurovatelný do dvou funkčních režimů a to buď jako dvoustavový digitální výstup nebo proporční digitální výstup. Záleží na nastavení konfiguračních registrů 40051 - Digitální výstup TOP a 40052 - Digitální výstup PRESC, popsanych v kap. 2.6.

Dvoustavový DO se ovládá hodnotami vypnuto = 0, sepnuto = Digitální výstup TOP +1.

**40025 (R,W, M - záleží na nastavení Režim x, bridge) – Symbol na pozici 1:**

určuje, jaký symbol bude zobrazen na LCD na pozici 1. Tabulka použitelných symbolů je v tab. 1.

Formát čísla je 16-bit unsigned integer. Např. zadáním čísla 6 se zobrazí symbol otevřeného okna jako informace z řídicího systému, že příslušný snímač detekoval otevření okna.

Pokud je tato pozice na LCD obsazena svázáním s jedním z režimů (Režim x, bridge = 1), symbol na této pozici nelze změnit po lince přepsáním tohoto registru, ale pouze změnou režimu.

**40026 (R,W, M - záleží na nastavení Režim x, bridge) – Symbol na pozici 2:**

určuje, jaký symbol bude zobrazen na LCD na pozici 2. Tabulka použitelných symbolů je v tab. 1.

Formát čísla je 16-bit unsigned integer.

Pokud je tato pozice na LCD obsazena svázáním s jedním z režimů (Režim x, bridge = 1), symbol na této pozici nelze změnit po lince přepsáním tohoto registru, ale pouze změnou režimu.

**40027 (R,W, M - záleží na nastavení Režim x, bridge) – Symbol na pozici 3:**

určuje, jaký symbol bude zobrazen na LCD na pozici 3. Tabulka použitelných symbolů je v tab. 1.

Formát čísla je 16-bit unsigned integer.

Pokud je tato pozice na LCD obsazena svázáním s jedním z režimů (Režim x, bridge = 1), symbol na této pozici nelze změnit po lince přepsáním tohoto registru, ale pouze změnou režimu.

**40028 (R,W, M - záleží na nastavení Režim x, bridge) – Symbol na pozici 4:**

určuje, jaký symbol bude zobrazen na LCD na pozici 4. Tabulka použitelných symbolů je v tab. 1.

Formát čísla je 16-bit unsigned integer.

Pokud je tato pozice na LCD obsazena svázáním s jedním z režimů (Režim x, bridge = 1), symbol na této pozici nelze změnit po lince přepsáním tohoto registru, ale pouze změnou režimu.

**2.4 Popis Status registru:**

				Modbus registr [dek]
Status registr				29

**40029 (R,W) – Status registr:**

poskytuje nadřazenému systému informace o vnitřní stavu přístroje, např. aktuální chybové stavy nebo informaci, že manuální nastavovací menu je právě aktivováno uživatelem. Zároveň slouží jako přijímací registr pro speciální příkazy, např. přepíši / zálohuji pracovní registry do FLASH.

Formát čísla je 16-bit unsigned integer.

Bližší popis viz. Status registr v kap. 2.1 Popis registrů přístroje.

## 2.5 Popis uživatelských registrů:

Uložení do FLASH se provede až po zapsání 0xC002 (49154 dek) do 40029 - Status registru.

	-	-	-	Modbus registr [dek]
	-	LCD backlight day	LCD backlight time	29 – 32
LCD value color	LCD symbol color	LCD backlight night	Bit_Field	33 – 36
				37 – 40

### 40035 (R,W,M) – LCD backlight day:

Nastavení podsvícení LCD při neaktivním displeji (spořicí režim) ve dne (viz kap. 1.2).

Formát čísla je 16-bit unsigned integer, rozsah nastavení po lince je 1 dek + 100 dek = 1 + 100% na displeji.

### 40036 (R,W,M) – LCD backlight time:

Nastavení aktivního času displeje, po kterém se bez aktivity na dotykovém panelu přepne do spořicího režimu.

Formát čísla je 16-bit unsigned integer, rozsah nastavení po lince je 5 dek + 60 dek = 5 + 60s na displeji.

### 40037 (R,W,M) – LCD value color:

Nastavení barvy zobrazení teploty, vlhkosti a CO<sub>2</sub>. Rozsah 4bity pro každou veličinu.

bit 0 + 3 = teplota

bit 4 + 7 = vlhkost

bit 8 + 11 = CO<sub>2</sub>

Tabulka použitelných barev je v tab. 3.

### 40038 (R,W,M) – LCD symbol color:

Nastavení barvy zobrazení symbolů. Rozsah 4bity pro každou pozici.

bit 0 + 3 = symbol na pozici 1

bit 4 + 7 = symbol na pozici 2

bit 8 + 11 = symbol na pozici 3

bit 12 + 15 = symbol na pozici 4

Tabulka použitelných barev je v tab. 3.

### 40039 (R,W,M) – LCD backlight night:

Nastavení podsvícení LCD při neaktivním displeji (spořicí režim) v noci (viz kap. 1.2).

Formát čísla je 16-bit unsigned integer, rozsah nastavení po lince je 1 dek + 100 dek = 1 + 100% na displeji.

### 40040 (R,WP) – Bit\_Field:

Pole bitových proměnných.

bit 0: 0 = Menu je přístupné z dotykového panelu přístroje

1 = Menu není přístupné z panelu přístroje (např. pro hotely, školy...)

## 2.6 Popis konfiguračních registrů:

Ovladač je možné konfigurovat pouze tehdy, pokud je před připojením napájecího napětí (resetem) vložen jumper J6 (povolení zápisu konfiguračních hodnot, nastavení pevné adresy ovladače 255 a nastavení komunikační rychlosti 19200 Bd).

Uložení do FLASH se provede až po zapsání 0xC003 (49155 dek) do 40029 - Status registru.

Text_1	Text_2	Text_3	Text_4	41 - 44
Text_5	Text_6	Text_7	Text_8	45 - 48
Síťová adresa	Kom. rychlost + parita	Digitální výstup TOP	Digitální výstup PRESC	49 - 52
Žád. teplota, Spodní limit	Žád. teplota, Horní limit	Žád. vlhkost, Spodní limit	Žád. vlhkost, Horní limit	53 - 56
LCD backlight night limit	LCD backlight day limit	-	-	57 - 60
-	-	Žád. CO <sub>2</sub> , Spodní limit	Žád. CO <sub>2</sub> , Horní limit	61 - 64
Indikace CO <sub>2</sub> , Spodní limit	Indikace CO <sub>2</sub> , Horní limit	-	-	65 - 68
Žád. teplota, Formát	Žád. vlhkost, Formát	-	-	69 - 72
-	Žád. CO <sub>2</sub> , Formát	-	-	73 - 76
Měřená teplota, Offset	Měřená vlhkost, Offset	-	-	77 - 80
-	Měřená CO <sub>2</sub> , Offset	-	-	81 - 84
Režim 1, Brigde	Režim 1, counter	Režim 2, Brigde	Režim 2, counter	85 - 88
Režim 3, Brigde	Režim 3, counter	Režim 4, Brigde	Režim 4, counter	89 - 92
Režim 1, symbol 1	Režim 1, symbol 2	Režim 1, symbol 3	Režim 1, symbol 4	93 - 96
Režim 1, symbol 5	Režim 1, symbol 6	Režim 1, symbol 7	Režim 1, symbol 8	97 - 100
Režim 1, symbol 9	Režim 1, symbol 10	Režim 1, symbol 11	Režim 1, symbol 12	101 - 104
Režim 1, symbol 13	Režim 1, symbol 14	Režim 1, symbol 15	Režim 1, symbol 16	105 - 108
Režim 2, symbol 1	Režim 2, symbol 2	Režim 2, symbol 3	Režim 2, symbol 4	109 - 112
Režim 2, symbol 5	Režim 2, symbol 6	Režim 2, symbol 7	Režim 2, symbol 8	113 - 116
Režim 2, symbol 9	Režim 2, symbol 10	Režim 2, symbol 11	Režim 2, symbol 12	117 - 120
Režim 2, symbol 13	Režim 2, symbol 14	Režim 2, symbol 15	Režim 2, symbol 16	121 - 124
Režim 3, symbol 1	Režim 3, symbol 2	Režim 3, symbol 3	Režim 3, symbol 4	125 - 128
Režim 3, symbol 5	Režim 3, symbol 6	Režim 3, symbol 7	Režim 3, symbol 8	129 - 132
Režim 3, symbol 9	Režim 3, symbol 10	Režim 3, symbol 11	Režim 3, symbol 12	133 - 136
Režim 3, symbol 13	Režim 3, symbol 14	Režim 3, symbol 15	Režim 3, symbol 16	137 - 140
Režim 4, symbol 1	Režim 4, symbol 2	Režim 4, symbol 3	Režim 4, symbol 4	141 - 144
Režim 4, symbol 5	Režim 4, symbol 6	Režim 4, symbol 7	Režim 4, symbol 8	145 - 148
Režim 4, symbol 9	Režim 4, symbol 10	Režim 4, symbol 11	Režim 4, symbol 12	149 - 152
Režim 4, symbol 13	Režim 4, symbol 14	Režim 4, symbol 15	Režim 4, symbol 16	153 - 156

### 40041 ÷ 40048 (R,WP) - Text:

Zákaznické textové pole. Je určeno pro zákaznickou identifikaci přístroje. Formát čísla je 16-bit unsigned integer. V jednom Modbus registru mohou být dva ASCII znaky.

### 40049 (R,WP) - Síťová adresa:

Síťová adresa snímače. Formát čísla je 16-bit unsigned integer. Nabývá hodnoty 0 ÷ 255 dek, přičemž adresa 0 je vyhrazena pro broadcast a snímač na ni neodpovídá, adresa 255 je vyhrazena pro konfiguraci ovladače. Rozsah použitelných adres je tedy 1 ÷ 254.

### 40050 (R,WP) – Komunikační rychlost + parita:

Komunikační rychlost. Formát čísla je 16-bit unsigned integer. Nabývá hodnoty 0 ÷ 6 dek.

hodnota [dek]	0	1	2	3	4	5	6
rychlost [Bd]	1200	2400	4800	9600	19200	38400	57600

Horní byte: parita

hodnota [dek]	0	1	2
parita	Bez (none)	Lichá (odd)	Sudá (even)

Například: 0x0004 = 19200Bd, bez parity  
0x0203 = 9600Bd, sudá parita

### 40051 (R,WP) – Digitální výstup TOP:

Zadáva počet kroků pro jednu periodu (rozlišení PWM). Formát čísla je 16-bit unsigned integer, rozsah 1 ÷ 65535 dek, hodnota 0 není korektní a nesmí být zadána.

Např. zadáním 99 dek se bude na DO (zápisem do registru 40024 – Digitální výstup) generovat PWM ve 100 krocích, tedy přímo v jednotkách %. Zadáním 255 dek se bude na DO generovat 8bit PWM...

Pro dvoustavový výstup se zadá např. hodnota 1 a potom se bude DO ovládat zápisem do registru 40024 – Digitální výstup: vypnuto = 0, sepnuto = 2 dek.

### 40052 (R,WP) – Digitální výstup PRESC:

Předdělič konst. vstupní frekvence (32MHz) pro digitální výstup. Formát čísla je 16-bit unsigned integer.

Určuje čas trvání jednoho kroku v periodě. Základní jednotka je 31,25ns a násobící poměr odpovídá hodnotě Digitální výstup PRESC + 1.

Tedy např. pro 40052 - Digitální výstup PRESC = 1 je zákl. délka kroku násobena hodnotou 2 = 62,5ns.



Pro určení doby periody se musí čas jednoho kroku násobit počtem kroků v periodě (40051 - Digitální výstup TOP + 1).  
Např. pro 40051 - Digitální výstup TOP = 99 a 40052 - Digitální výstup PRESC = 3199 je doba jednoho kroku 31,25ns x  
(3199+1) = 100µs, násobené počtem kroků (99+1) = 0,01s = 100 Hz. Frekvence PWM signálu je tedy 100Hz, neboli  
délka periody PWM signálu je 10ms.

$$f = \frac{1}{3,125 * 10^{-8}(\text{PRESC} + 1) * (\text{TOP} + 1)}$$

$$\text{PRESC} = \frac{1}{f * 3,125 * 10^{-8}(\text{TOP} + 1)} - 1$$

$f$  = frekvence PWM [Hz]

TOP = hodnota registru 40051

PRESC = hodnota registru 40052

**40053 (R,WP) – Žádaná teplota, Spodní limit:**

Zadání spodního limitu nastavení korekce teploty z dotykového panelu.

Hodnota je ve °C ve formě 16-bitového čísla se znaménkem (signed integer) násobeného konst. 10.

Například při nastavení tohoto registru na -50 a registru 40054 - Žádaná teplota, horní limit na 50 bude rozsah nastavení z panelu +/- 5,0°C a hodnota se bude jevit jako požadovaná korekce teploty.

Při nastavení tohoto registru např. na 100 a registru 40054 - Žádaná teplota, horní limit na 300, bude rozsah nastavení z panelu 10,0 ÷ 30,0 °C a hodnota se bude jevit jako požadovaná teplota.

**40054 (R,WP) – Žádaná teplota, Horní limit:**

Zadání horního limitu nastavení korekce teploty z dotykového panelu.

Hodnota je ve °C ve formě 16-bitového čísla se znaménkem (signed integer) násobeného konst. 10.

**40055 (R,WP) – Žádaná vlhkost, Spodní limit:**

Zadání spodního limitu nastavení žádané vlhkosti z dotykového panelu.

Hodnota je v % ve formě 16-bit unsigned integer, rozsah 0 ÷ 100 dek.

Například při nastavení tohoto registru na 20 a registru 40056 - Žádaná vlhkost, Horní limit na 80 bude rozsah nastavení z dotykového panelu 20 ÷ 80 %.

**40056 (R,WP) – Žádaná vlhkost, Horní limit:**

Zadání horního limitu nastavení žádané vlhkosti z dotykového panelu.

Hodnota je v % ve formě 16-bit unsigned integer, rozsah 0 ÷ 100 dek.

**40057 (R,WP) – LCD backlight night limit:**

Zadání limitní hodnoty okolního osvětlení, kdy při poklesu okolního osvětlení pod tuto hodnotu dojde při neaktivním displeji (spořicí režim) k aktivaci podsvícení LCD na hodnotu dle registru 40039 – LCD backlight night.

Hodnota je ve formě 16-bit unsigned integer, jedná se o bezrozměrné číslo.

**40058 (R,WP) – LCD backlight day limit:**

Zadání limitní hodnoty okolního osvětlení, kdy při překročení okolního osvětlení nad tuto hodnotu dojde při neaktivním displeji (spořicí režim) k aktivaci podsvícení LCD na hodnotu dle registru 40035 – LCD backlight day.

Hodnota je ve formě 16-bit unsigned integer, jedná se o bezrozměrné číslo.

**40063 (R,WP) – Žádaná CO<sub>2</sub>, Spodní limit:**

Zadání spodního limitu nastavení žádané CO<sub>2</sub> z dotykového panelu.

Hodnota je v ppm ve formě 16-bit unsigned integer, rozsah 0 ÷ 5000 dek.

**40064 (R,WP) – Žádaná CO<sub>2</sub>, Horní limit:**

Zadání horního limitu nastavení žádané CO<sub>2</sub> z dotykového panelu.

Hodnota je v ppm ve formě 16-bit unsigned integer, rozsah 0 ÷ 5000 dek.

**40065 (R,WP) – Indikace úrovně CO<sub>2</sub>, Spodní limit:**

Do této hodnoty bude "Indikace úrovně CO<sub>2</sub> na LCD svítit zeleně (RK-CHM-L = zelená LED).

Hodnota je v ppm ve formě 16-bit unsigned integer, rozsah 0 ÷ 5000 dek.

**40066 (R,WP) – Indikace úrovně CO<sub>2</sub>, Horní limit:**



Od této hodnoty bude "Indikace úrovně CO<sub>2</sub> na LCD svítit červeně (RK-CHM-L = červená LED). Při hodnotách naměřené koncentrace CO<sub>2</sub> mezi těmito limity bude "Indikace úrovně CO<sub>2</sub> na LCD svítit žlutě (RK-CHM-L = žlutá LED).

Hodnota je v ppm ve formě 16-bit unsigned integer, rozsah 0 ÷ 5000 dek.

**40069 (R,WP) – Žádaná teplota, Formát:**

Zobrazení bargrafu v obrazovce nastavování teploty.

Bit.1 Bit.0 určují zobrazovaný bargraf:

0	0	bez bargrafu	
0	1	relativní bargraf (dva trojúhelníky spojené ostrým úhlem uprostřed)	
1	0	absolutní bargraf (vzrůstající trojúhelník)	
1	1	konstantní bargraf (Obdélník)	

**40070 (R,WP) – Žádaná vlhkost, Formát:**

Zobrazení bargrafu v obrazovce nastavování rel. vlhkosti.

Bit.1 Bit.0 určují zobrazovaný bargraf:

0	0	bez bargrafu
0	1	relativní bargraf (dva trojúhelníky spojené ostrým úhlem uprostřed)
1	0	absolutní bargraf (vzrůstající trojúhelník)
1	1	konstantní bargraf (Obdélník)

#### 40074 (R,WP) – Žádaná CO<sub>2</sub>, Formát:

Zobrazení bargrafu v obrazovce nastavování CO<sub>2</sub>.

Bit.1 Bit.0 určují zobrazovaný bargraf:

0	0	bez bargrafu
0	1	relativní bargraf (dva trojúhelníky spojené ostrým úhlem uprostřed)
1	0	absolutní bargraf (vzrůstající trojúhelník)
1	1	konstantní bargraf (Obdélník)

#### 40077 (R,WP) – Měřená teplota, Offset:

Zadání offsetu měřené teploty.

Hodnota je ve °C ve formě 16-bitového čísla se znaménkem (signed integer) násobeného konst. 10.

Jelikož má přístroj nějakou vlastní spotřebu energie a teplotní snímač je jeho součástí, dochází k ovlivnění měřené teploty energií vyzařenou z přístroje. Po instalaci přístroje a vytemperování po dobu min. 2h se rozdíl měřené a skutečné teploty ustálí na konstantní hodnotě a je možné tento rozdíl kompenzovat nastavením offsetu měřené teploty. Z výroby je přednastaven offset -2,0°C, ale záleží na materiálu stěny, umístění, četnosti komunikace, zatížení linky...

Například pokud se po vytemperování přístroje (min. 2h) zdá, že přístroj přeměřuje o 0,5°C, nastaví se v tomto registru hodnota -25 (z výroby už je přednastaveno -20) a přístroj bude zobrazovat a vysílat skutečnou prostorovou teplotu.

#### 40078 (R,WP) – Měřená vlhkost, Offset:

Zadání offsetu měřené vlhkosti.

Hodnota je v % ve formě 16-bitového čísla se znaménkem (signed integer) násobeného konst. 10.

#### 40082 (R,WP) – Měřená CO<sub>2</sub>, Offset:

Zadání offsetu měřené CO<sub>2</sub>.

Hodnota je v ppm ve formě 16-bitového čísla se znaménkem (signed integer).

#### 40085 (R,WP) – Režim 1, Brigde:

Zadává propojení volby režimu z dotykového panelu. Formát čísla je 16-bit unsigned integer.

Může nabývat pouze 2 stavů:

0 dek = Režim 1 není svázán s pozicí na LCD. Změna režimu je možná pouze z nadřazeného systému po lince nebo přes menu přístroje, kdy se změna režimu projeví pouze na lince změnou hodnoty v registru 40017 – *Požadovaný režim 1* a nadřazený systém teprve rozhodne, jestli zvolený režim akceptuje a případně ho potvrdí zobrazením vhodného symbolu na pozici zápisem do registru 40025 – *Symbol na pozici 1*

1 dek = změna režimu tlačítkem (Pozice 1) na dotyk. panelu se projeví na lince změnou hodnoty v reg. 40017 – *Požadovaný režim 1* a zároveň se na LCD na pozici 1 zobrazí příslušný symbol (nastavený v registrech 40093 ÷ 40108 – *Režim 1, symbol xx*), číselná hodnota tohoto symbolu se přepíše do registru 40025 – *Symbol na pozici 1*

#### 40086 (R,WP) – Režim 1, Counter:

Zadává počet režimů. Formát čísla je 16-bit unsigned integer, rozsah 0 ÷ 16 dek.

Např. při zadání čísla 6 se bude přepínat mezi šesti režimy, při zadání čísla 0 nebude Režim 1 vůbec přístupný v menu přístroje.

#### 40087 (R,WP) – Režim 2, Brigde:

Zadává propojení volby režimu z dotykového panelu. Formát čísla je 16-bit unsigned integer.

Může nabývat pouze 2 stavů:

0 dek = Režim 2 není svázán s pozicí na LCD. Změna režimu je možná pouze z nadřazeného systému po lince nebo přes menu přístroje, kdy se změna režimu projeví pouze na lince změnou hodnoty v registru 40018 – *Požadovaný režim 2* a nadřazený systém teprve rozhodne, jestli zvolený režim akceptuje a případně ho potvrdí zobrazením vhodného symbolu na pozici zápisem do registru 40026 – *Symbol na pozici 2*

1 dek = změna režimu tlačítkem (Pozice 2) na dotyk. panelu se projeví na lince změnou hodnoty v reg. 40018 – *Požadovaný režim 2* a zároveň se na LCD na pozici 2 zobrazí příslušný symbol (nastavený v registrech 40109 ÷ 40124 – *Režim 2, symbol xx*), číselná hodnota tohoto symbolu se přepíše do registru 40026 – *Symbol na pozici 2*

#### 40088 (R,WP) – Režim 2, Counter:

Zadává počet režimů. Formát čísla je 16-bit unsigned integer, rozsah 0 ÷ 16 dek.

Např. při zadání čísla 6 se bude přepínat mezi šesti režimy, při zadání čísla 0 nebude Režim 2 vůbec přístupný v menu přístroje.

#### 40089 (R,WP) – Režim 3, Brigde:

Zadává propojení volby režimu z dotykového panelu. Formát čísla je 16-bit unsigned integer.

Může nabývat pouze 2 stavů:

0 dek = Režim 3 není svázán s pozicí na LCD. Změna režimu je možná pouze z nadřazeného systému po lince nebo přes menu přístroje, kdy se změna režimu projeví pouze na lince změnou hodnoty v registru 40019 – *Požadovaný režim 3* a nadřazený systém teprve rozhodne, jestli zvolený režim akceptuje a případně ho potvrdí zobrazením vhodného symbolu na pozici zápisem do registru 40027 – *Symbol na pozici 3*

1 dek = změna režimu tlačítkem (Pozice 3) na dotyk. panelu se projeví na lince změnou hodnoty v reg. 40019 – *Požadovaný režim 3* a zároveň se na LCD na pozici 3 zobrazí příslušný symbol (nastavený v registrech 40125 ÷ 40140 – *Režim 3, symbol xx*), číselná hodnota tohoto symbolu se přepíše do registru 40027 – *Symbol na pozici 3*

**40090 (R,WP) – Režim 3, Counter:**

Zadáva počet režimů. Formát čísla je 16-bit unsigned integer, rozsah 0 + 16 dek.  
Např. při zadání čísla 6 se bude přepínat mezi šesti režimy, při zadání čísla 0 nebude Režim 3 vůbec přístupný v menu přístroje.

**40091 (R,WP) – Režim 4, Brigde:**

Zadáva propojení volby režimu z dotykového panelu. Formát čísla je 16-bit unsigned integer.  
Může nabývat pouze 2 stavů:  
0 dek = Režim 4 není svázán s pozicí na LCD. Změna režimu je možná pouze z nadřazeného systému po lince nebo přes menu přístroje, kdy se změna režimu projeví pouze na lince změnou hodnoty v registru 40020 – Požadovaný režim 4 a nadřazený systém teprve rozhodne, jestli zvolený režim akceptuje a případně ho potvrdí zobrazením vhodného symbolu na pozici zápisem do registru 40028 – Symbol na pozici 4  
1 dek = změna režimu tlačítkem (Pozice 4) na dotyk. panelu se projeví na lince změnou hodnoty v reg. 40020 – Požadovaný režim 4 a zároveň se na LCD na pozici 4 zobrazí příslušný symbol (nastavený v registrech 40141 ÷ 40156 – Režim 4, symbol xx), číselná hodnota tohoto symbolu se přepíše do registru 40028 – Symbol na pozici 4

**40092 (R,WP) – Režim 4, Counter:**

Zadáva počet režimů. Formát čísla je 16-bit unsigned integer, rozsah 0 + 16 dek.  
Např. při zadání čísla 6 se bude přepínat mezi šesti režimy, při zadání čísla 0 nebude Režim 4 vůbec přístupný v menu přístroje.

**40093 ÷ 40108 (R,WP) – Režim 1, symbol 1 ÷ 16:**

Zadáva symbol zobrazení danému režimu. Formát čísla je 16-bit unsigned integer. Přehled použitelných symbolů je v tab. 1.  
Pokud je například v 40086 – Režim 1, Counter zvoleno 2, tzn., že je zvoleno přepínání mezi 3 režimy, zadají se do prvních 3 reg., 40093, 40094, 40095 čísla dle tab. 1 tak, aby odpovídala požadovaným zobrazením.

**40109 ÷ 40124 (R,WP) – Režim 2, symbol 1 ÷ 16:**

Zadáva symbol zobrazení danému režimu. Formát čísla je 16-bit unsigned integer. Přehled použitelných symbolů je v tab. 1.

**40125 ÷ 40140 (R,WP) – Režim 3, symbol 1 ÷ 16:**

Zadáva symbol zobrazení danému režimu. Formát čísla je 16-bit unsigned integer. Přehled použitelných symbolů je v tab. 1.

**40141 ÷ 40156 (R,WP) – Režim 4, symbol 1 ÷ 16:**

Zadáva symbol zobrazení danému režimu. Formát čísla je 16-bit unsigned integer. Přehled použitelných symbolů je v tab. 1.



**2.7 Popis informačních registrů:**

HW_Platform_1	HW_Platform_2	HW_Platform_3	HW_Platform_4	Modbus registr [dek]
HW_Platform_5	HW_Platform_6	HW_Platform_7	HW_Platform_8	1 - 4
HW_Version_1	HW_Version_2	HW_Version_3	HW_Version_4	5 - 8
FW_Boot_Vers._1	FW_Boot_Vers._2	FW_Boot_Vers._3	FW_Boot_Vers._4	9 - 12
ID_Device_1	ID_Device_2	ID_Device_3	ID_Device_4	13 - 16
ID_Device_5	ID_Device_6	ID_Device_7	ID_Device_8	17 - 20
FW_Applic_Vers._1	FW_Applic_Vers._2	FW_Applic_Vers._3	FW_Applic_Vers._4	21 - 24
0x0000	0x0000	0x0000	0x0000	25 - 28
				29 - 32

Informace o HW a SW přístroje, vyčítají se přík. 04 (Read Input Registers) na adresách 30001 až 30032 (včetně funkčního kódového pole 3xxxx, tedy registr 30001 se po sběrnici vyše jako registr 0000).  
Formát čísla je 16-bit unsigned integer. Jeden Modbus registr obsahuje dva ASCII znaky.

**2.8 Příklad konfigurace režimů:**

Režim 1 chci použít k přepínání denního a nočního režimu,







chci, aby se indikace zvoleného režimu hned zobrazila na LCD symboly  a .

- 40085 – Režim 1, Bridge = 1 dek
- 40086 – Režim 1, Counter = 2 dek
- 40093 – Režim 1, symbol 1 = 3 dek
- 40094 – Režim 1, symbol 2 = 1 dek

Režim 2 chci použít k přepínání otáček ventilátoru fancoilu v rozsahu

VYPNUTO – 1 – 2 – 3 – 4 - AUTOMAT,

chci, aby se indikace zvoleného režimu hned zobrazila na LCD symboly

 –  –  –  –  – .

- 40087 – Režim 2, Bridge = 2 dek
- 40088 – Režim 2, Counter = 6 dek
- 40109 – Režim 2, symbol 1 = 33 dek
- 40110 – Režim 2, symbol 2 = 34 dek
- 40111 – Režim 2, symbol 3 = 35 dek
- 40112 – Režim 2, symbol 4 = 36 dek
- 40113 – Režim 2, symbol 5 = 37 dek
- 40114 – Režim 2, symbol 6 = 39 dek

Režim 3 nechci využívat a volnou pozici chci použít pro indikaci zapnutého topení symbolem ☀️ zápisem hodnoty 58dek do registru 40027 – *Symbol na pozici 3* :

40089 – Režim 3, Bridge = 0 dek  
 40090 – Režim 3, Counter = 0 dek  
 40125 – Režim 3, symbol 1 = 0 dek

**Příklad nastavení zvláštního režimu**, kdy Režim 1 není svázán s pozicí na LCD a přitom je možné měnit Režim 1 z menu přístroje

Menu → Režim → Režim 1 → ☾ → ☀️

a informaci o této změně poslat po lince do ŘS (ten pak rozhodne, jestli změnu akceptuje a případně může změnu potvrdit indikací daným symbolem na některé volné pozici zápisem do registru 40025 + 40027 – *Symbol na pozici x*:

40085 – Režim 1, Bridge = 0 dek  
 40086 – Režim 1, Counter = 2 dek  
 40093 – Režim 1, symbol 1 = 3 dek  
 40094 – Režim 1, symbol 2 = 1 dek

### 2.9 Přepis chráněných konfiguračních registrů po lince RS485 s běžnou komunikační adresou bez použití HW klíče (jumperu J6):

- 1) Do registru 40029 – *Status registr* se zapíše 0xCBAA (52138 dek), čímž se deaktivuje HW ochrana přepisu konfiguračních registrů.
- 2) Přepíše se jeden (funkcí 06) nebo více registrů (funkcí 16) novou hodnotou, která se uloží do RAM. Po zapsání nové hodnoty se automaticky opět aktivuje HW ochrana přepisu konfiguračních registrů a další zápis do chráněných registrů není možný.
- 3) Do registru 40029 – *Status registr* se zapíše 0xCBAA (52138 dek), čímž se opět deaktivuje HW ochrana přepisu konfiguračních registrů.
- 4) Do registru 40029 – *Status registr* se zapíše 0xC003 (49155 dek), čímž se hodnota uložená v RAM přepíše do FLASH paměti přístroje. Po zápisu se opět automaticky aktivuje HW ochrana přepisu konfiguračních registrů.

### 2.10 Příklad nastavení offsetu měřené teploty po lince RS485 s běžnou komunikační adresou bez použití HW klíče (jumperu J6):

Jelikož má přístroj nějakou vlastní spotřebu energie (závislou na nastavení podsvícení LCD, zatížení linky...) a teplotní snímač je součástí ovladače, dochází k ovlivnění měřené teploty energií vyzařenou z přístroje. Po instalaci ovladače a vytemperování po dobu min. 2h se rozdíl měřené a skutečné teploty ustálí na konstantní hodnotě a je možné tento rozdíl kompenzovat nastavením posuvu měřené teploty.

To je možné provést přes USB rozhraní programem USBset (kap. 3.1) nebo přes RS485 rozhraní Modbus příkazem (kap. 2.5). Nevýhodou je nutnost demontáže zařízení kvůli nutnosti vložení HW klíče (jumperu J6). Pro jeden zápis lze tuto HW ochranu obejít (kap. 3.3) a offset je možno nastavit bez nutnosti demontáže.

Například, pokud zjistíme, že přístroj v ustáleném stavu přeměřuje ještě o 1,0°C (z výroby už je nastaven offset -2°C):

- 1) Do registru 40029 – *Status registr* se zapíše 0xCBAA (52138 dek), čímž se deaktivuje HW ochrana přepisu konfiguračních registrů.
- 2) Funkcí 06 se do registru 40077 – *Měřená teplota, Offset* zapíše hodnota 0xFFEC (-30 signed, 65506 unsigned) Změna se ihned projeví zobrazením zkorigované hodnoty na displeji. Po resetu zařízení by ale tato změna byla ztracena, proto je nutné ještě provést zápis korekce do flash paměti.
- 3) Do registru 40029 – *Status registr* se zapíše 0xCBAA (52138 dek), čímž se opět deaktivuje HW ochrana přepisu konfiguračních registrů.
- 4) Do registru 40029 – *Status registr* se zapíše 0xC003 (49155 dek), čímž se hodnota uložená v RAM přepíše do FLASH paměti a nastavený offset měřené teploty zůstane platný i po resetu přístroje.

### 2.11 Příklad změny podsvícení LCD ve spořicím režimu ve dne po lince RS485 s běžnou komunikační adresou bez použití HW klíče (jumperu J6):

V případě požadavku změnit podsvícení displeje nadřazeným systémem lze použít následující postup:

- 1) Funkcí 06 se do registru 40035 – *LCD podsvícení* zapíše požadovaná hodnota v rozsahu 0x0000 + 0x0064 (0 + 100dek). Tato nová hodnota není uložena ve flash paměti, takže je platná do resetu nebo nové změny. Při požadavku trvalého uložení do flash je nutný ještě jeden krok:
- 2) Do registru 40029 – *Status registr* se zapíše 0xC002 (49154 dek), čímž se hodnota uložená v RAM přepíše do FLASH paměti a nastavené podsvícení zůstane platné i po resetu přístroje.

### 2.12 Příklad změny režimu po lince RS485:

- 1) Funkcí 06 se do registru 40017 – *Požadovaný režim 1*, 40018 – *Požadovaný režim 2*, 40019 – *Požadovaný režim 3* nebo 40020 – *Požadovaný režim 4* zapíše požadovaná hodnota. Změna se projeví ihned zobrazením na displeji, pro zapsání do flash je ještě nutné:
- 2) Do registru 40029 – *Status registr* se zapíše 0xC001 (49153 dek), čímž se hodnota uložená v RAM přepíše do FLASH paměti a nově zvolený režim zůstane platný i po resetu přístroje. Podmínkou jsou vhodně zvolené parametry registrů 40085 - 400156.

Stejný postup platí pro změnu registru 40009 - *Žádaná teplota*, 40010 - *Žádaná vlhkost*, 40014 - *Žádaná CO<sub>2</sub>* a 40025+28 - *Symbol na pozici 1+4*.

**Reg. 40029:**

0xCBAA = 52138 dek unsigned, -13398 dek signed (deaktivace HW ochrany přepisu konfigur. registrů)  
 0xCBAB = 52139 dek unsigned, -13397 dek signed (aktivace displeje)  
 0xC001 = 49153 dek unsigned, -16383 dek signed (zapsání provozních registrů do flash)  
 0xC002 = 49154 dek unsigned, -16382 dek signed (zapsání uživatelských registrů do flash)  
 0xC003 = 49155 dek unsigned, -16381 dek signed (zapsání konfiguračních registrů do flash)

**2.13 Příklady komunikace:**

**Příkaz 03 (0x03): Read Holding Registers:**

Master:

```
02 03 00 00 00 06 Crc Crc
  | | | | | |
  | | | | | | Počet čtených registrů ( 6 registrů)
  | | | | | | Adresa počátečního čteného registru ( 0x0001** )
  | | | | | | Příkaz ( Read Holding Registers )
  | | | | | | Adresa přístroje ( přístroj s adresou 2 )
```

Slave:

```
02 03 0C 00 FF 01 64 00 00 00 00 00 00 02 92 Crc Crc
  | | | | | | | | | | | | | | | |
  | | | | | | | | | | | | | | | | Data z 6 registrů
  | | | | | | | | | | | | | | | | Počet byte ( 12 )
  | | | | | | | | | | | | | | | | Příkaz (Read Holding Registers )
  | | | | | | | | | | | | | | | | Adresa přístroje ( přístroj s adresou 2 )
```

Adresa počátečního registru je 0x0001\*\*, počet čtených registrů je 6. Tedy: měřená teplota 0x00FF = 25,5°C, měřená RH 0x0164 = 35,6%RH, měřená CO<sub>2</sub> 0x0292 = 658ppm.

**Příkaz 16 (0x10) Write Multiple Registers:**

Master:

```
FF 10 00 30 00 02 04 00 02 00 03 Crc Crc
  | | | | | | | | | | | |
  | | | | | | | | | | | | Zapisovaná data 2. zapis. reg. ( 0x0003 )
  | | | | | | | | | | | | Zapisovaná data 1. zapis. reg. ( 0x0002 )
  | | | | | | | | | | | | Počet byte ( 4 )
  | | | | | | | | | | | | Počet zapisovaných registrů ( 2 )
  | | | | | | | | | | | | Adresa prvního zapisovaného registru ( 0x0031** )
  | | | | | | | | | | | | Příkaz ( Write Multiple Registers )
  | | | | | | | | | | | | Adresa přístroje ( s vloženým jumperem J6 – adresa 255 )
```

Slave:

```
FF 10 00 30 00 02 Crc Crc
  | | | | | |
  | | | | | | Počet zapisovaných registrů ( 2 )
  | | | | | | Adresa prvního zapisovaného registru ( 0x0031** )
  | | | | | | Příkaz (Write Multiple Registers )
  | | | | | | Adresa přístroje ( s vloženým jumperem J6 – adresa 255 )
```

Zápisem hodnoty 2dek do registru 0x0031\*\* (40049 - Síťová adresa) se nastaví síťová komunikační adresa 2 a zápisem hodnoty 3dek do registru 0x0032\*\* (40050 - Komunikační rychlost) se nastaví komunikační rychlost 9 600 Bd. bez parity

**Příkaz 06 (0x06) Write Single Register:**

Master:

```
FF 06 00 1C C0 03 Crc Crc
  | | | | | |
  | | | | | | Zapisovaná data ( 0xC003 = 49155dek )
  | | | | | | Adresa zapisovaného registru ( 0x001D** )
  | | | | | | Příkaz ( Write Single Register )
  | | | | | | Adresa přístroje ( s vloženým jumperem J6 – adresa 255 )
```

Slave:

```
FF 06 00 1C C0 03 Crc Crc
  | | | | | |
  | | | | | | Zapisovaná data ( 0xC003 = 49155dek )
  | | | | | | Adresa zapisovaného registru ( 0x001D** )
  | | | | | | Příkaz ( Write Single Register )
  | | | | | | Adresa přístroje ( s vloženým jumperem J6 – adresa 255 )
```

Zápisem hodnoty 49155dek do registru 0x001D\*\* (40029 - Status registr) se konfigurační registry uloží do flash paměti přístroje. Pokud například byla po síti změněna komunikační adresa a rychlost podle předchozího příkladu, teprve po tomto zápisu do Status registru bude tato změna platná i po resetu nebo vypnutí přístroje.


\*\* Při přenosu jsou adresy registrů indexovány od nuly, tj. registr 0x0001 se fyzicky po sběrnici vyíše jako 0x0000... (zero based addressing).

### 3.1 Konfigurace ovladače RK-CHM-D pomocí programu USBset:


Konfigurační aplikace **USBset** je volně k dispozici na stránkách výrobce. Ovladač je možné konfigurovat pouze tehdy, pokud je před připojením napájecího napětí (resetem) **vložen jumper J6**.

Snímač se propojí s PC kabelem typu USB mini B. Při připojení kabelu má prioritu USB komunikace před linkou RS485.

Po spuštění programu USBset se otevře základní okno a připojený snímač se automaticky spojí s hostujícím PC.

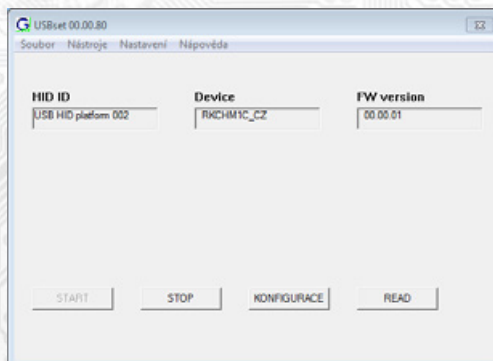

Kliknutím na tlačítko "KONFIGURACE" se otevře konfigurační okno.

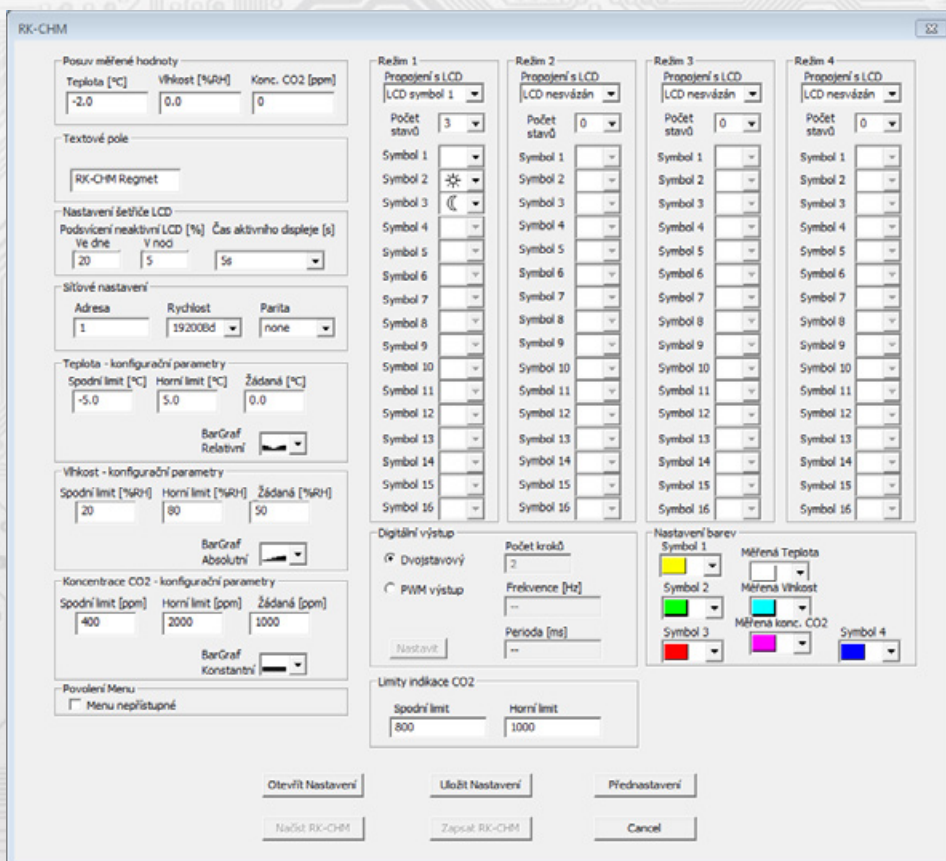

Kliknutím na tlačítko "Načíst RK-CHM-D" se vyčtou konfigurační hodnoty z flash paměti snímače.

**3.2 Popis konfiguračních hodnot RK-CHM-D (v závorce je uveden příslušný registr pro možnost nastavení ovladače pomocí jiného software než USBset – viz tab.2) :**

**Posuv měřené hodnoty:**

- **teplota (40077):** Zadání offsetu měřené teploty.

Jelikož má přístroj nějakou vlastní spotřebu energie a teplotní snímač je jeho součástí, dochází k ovlivnění měřené teploty energií vyzářenou z přístroje. Po instalaci přístroje a vytemperování po dobu min. 2h se rozdíl měřené a skutečné teploty ustálí na konstantní hodnotě a je možné tento rozdíl kompenzovat nastavením posuvu měřené teploty. Z výroby je přednastaven offset -2,0°C, ale záleží na materiálu stěny, umístění, zatížení linky...

Například pokud se po vytemperování přístroje (min. 2h) zdá, že přístroj přeměřuje o 0,5°C, nastaví se hodnota -2,5 (z výroby už je přednastaveno -2,0) a přístroj bude zobrazovat a vysílat skutečnou prostorovou teplotu.

- **vlhkost (40078):** Zadání offsetu měřené rel. vlhkosti.

- **Konc. CO2 (40082):** Zadání offsetu měřené koncentrace CO2.

**Textové pole (40041 ÷ 40048):** určeno pro zákaznickou identifikaci ovladače (název, umístění...).

**Nastavení šetřiče LCD:**

**Podsvícení neaktivní LCD Ve dne (40035):** slouží k nastavení podsvícení LCD při neaktivním displeji ve dne (spořicí režim) v rozsahu 0 ÷ 100% (viz kap. 1.2).

**Podsvícení neaktivní LCD V noci (40039):** slouží k nastavení podsvícení LCD při neaktivním displeji v noci (aby podsvícení nerušilo např. v ložnici) v rozsahu 0 ÷ 100% (viz kap. 1.2).

**Čas aktivního displeje (40036):** Nastavení aktivního času displeje, po kterém se LCD bez aktivity na dotykovém panelu přepne do spořicího režimu.

**Síťové nastavení:**

- **adresa (40049):** volba síťové adresy v rozsahu 1 ÷ 254 pro provoz snímače na sériové lince.

- **rychlost (40050):** Volba komunikační rychlosti v rozsahu 1200 ÷ 57600 Bd pro provoz ovladače na sériové lince.

- **parita (40050):** Volba parity. none: bez parity, odd: lichá parita, even: sudá parita

**Teplota - konfigurační parametry:**

**Spodní limit (40053):** Zadání spodního limitu nastavení korekce teploty tlačítka.

Například při nastavení -5,0 a Horního limitu korekce teploty na 5,0 bude rozsah nastavení z kláves +/- 5,0°C a hodnota se bude jevit jako požadovaná korekce teploty.

Při nastavení 10,0 a Horního limitu korekce teploty na 30,0, bude rozsah nastavení z kláves 10,0 až 30,0 °C a hodnota se bude jevit jako požadovaná teplota.

**Horní limit (40054):** Zadání horního limitu nastavení korekce teploty tlačítka.

**Žádaná (40009):** Žádaná hodnota korekce teploty. Meze rozsahu nastavení tlačítka jsou vymezeny Spodní/Horní limit korekce teploty.

**BarGraf (40069):** volba typu bargrafu.

**Vlhkost - konfigurační parametry:**

**Spodní limit (40055):** Zadání spodního limitu nastavení žádané vlhkosti tlačítka.

Například při nastavení 20 a Horního limitu žádané vlhkosti vzduchu na 80 bude rozsah nastavení z klávesnice přístroje 20 ÷ 80 %.

**Horní limit (40056):** Zadání horního limitu nastavení žádané vlhkosti tlačítka.

**Žádaná (40010):** Žádaná hodnota korekce relativní vlhkosti vzduchu. Meze rozsahu nastavení tlačítka jsou vymezeny nastavením Spodní/Horní limit žádané vlhkosti vzduchu.

**BarGraf (40070):** volba typu bargrafu.

**Koncentrace CO2 - konfigurační parametry:**

**Spodní limit (40063):** Zadání spodního limitu nastavení žádané koncentrace CO2 tlačítka.

Například při nastavení 400 a Horního limitu žádané koncentrace CO2 na 2000 bude rozsah nastavení z klávesnice přístroje 400 ÷ 2000 ppm.

**Horní limit (40064):** Zadání horního limitu nastavení žádané koncentrace CO2 tlačítka.

**Žádaná (40014):** Žádaná hodnota korekce koncentrace CO2. Meze rozsahu nastavení tlačítka jsou vymezeny nastavením Spodní/Horní limit žádané koncentrace CO2.

**BarGraf (40074):** volba typu bargrafu.

**Povolení Menu:**

**Menu nepřístupné (40040):** Zatrhnutím se znepřístupní menu např. pro hotely, školy...

**Režim x:**

**Propojení s LCD (40085, 40087, 40089, 40091):** Zadává propojení volby režimu dotykovým panelem se zobrazením symbolu daného režimu na LCD.

Např. při zadání "LCD symbol x" se změna režimu tlačítky projeví na lince změnou hodnoty v daném registru a zároveň se na LCD zobrazí příslušný symbol (nastavený níže).

Při zadání "LCD nesvázan" nebude režim svázan s pozicí na LCD. Změna režimu je možná pouze z nadřazeného systému po lince nebo přes menu přístroje, kdy se změna režimu projeví pouze na lince změnou hodnoty v daném registru a nadřazený systém teprve rozhodne, jestli zvolený režim akceptuje a případně ho potvrdí zobrazením vhodného symbolu na LCD.

**Počet stavů (40086, 40088, 40090, 40092):** Zadává počet režimů, mezi nimiž bude možno přepínat. Např. při zadání čísla 6 bude možnost přepínat mezi šesti režimy, při zadání čísla 0 nebude režim vůbec přístupný v menu přístroje.

**Symbol x (40093÷40156):** Zadává symbol zobrazení danému režimu.

Pokud například chceme režim použít k přepínání mezi nočním a denním režimem, pak v "Symbol 1" zvolíme jako symbol nočního režimu měsíček a v "Symbol 2" zvolíme symbol sluníčka.

**Nastavení barev (40037, 40038):**

Zvolí se požadovaná barva pro každou pozici na LCD zvlášť, lze volit i v menu přístroje.

**Digitální výstup:**

**Dvoustavový:** Digitální výstup bude nabývat pouze dva stavy, zapnuto nebo vypnuto.

**PWM výstup:** Na digitálním výstupu se bude generovat PWM signál s rozlišením nastaveným v kolonce "Počet kroků" a s frekvencí nastavenou v kolonce "Frekvence".

**Počet kroků (40051):** Počet kroků pro 1 periodu. Nastavení rozlišení PWM. Rozsah nastavení 3 až 65536.

**Frekvence (40052):** Nastavení frekvence PWM signálu. Rozsah nastavení závisí na nastavení počtu kroků pro 1 periodu, neboť max. povolená frekvence PWM je 20kHz.

Po zvolení počtu kroků a frekvence PWM je nutno kliknout na tlačítko Nastavit (vedle Perioda). V okénku Frekvence se zobrazí nejbližší možná reálná hodnota frekvence PWM.

**Perioda:** Perioda PWM signálu přepočítaná z nastavené frekvence PWM.

**Limity indikace CO2:**

**Spodní limit (40065):** Do této hodnoty bude "Indikace úrovně CO2" na LCD svítit zeleně.

**Horní limit (40066):** Od této hodnoty bude "Indikace úrovně CO2" na LCD svítit červeně. Při hodnotách naměřené koncentrace CO2 mezi těmito limity bude "Indikace úrovně CO2" na LCD svítit žlutě.

Po nastavení požadovaných hodnot a veličin dojde po kliknutí na tlačítko "**Zapsat RK-CHM-D**" k uložení nových konfiguračních hodnot do flash paměti snímače.

Podmínkou zápisu do flash paměti je vložení jumperu J6 (povolení zápisu konfiguračních hodnot) před kliknutím na tlačítko "**Zapsat**".

Kliknutím na tlačítko "**Cancel**" se zavře konfigurační okno.

Po odpojení USB kabelu se vytáhne jumper J6 a přístroj je připraven k provozu.

Je vhodné provést reset zařízení zkratnutím J7 nebo vyp/zap přístroje.

**"Uložit Nastavení"** – uloží konfiguraci nastavenou v konfiguračním okně jako soubor s příponou .rgc.

**"Otevřít Nastavení"** – nastaví hodnoty v konfiguračním okně podle zvoleného souboru.




### 3.3 Konfigurace ovladače RK-CHM-L a RK-CHM-N pomocí programu USBset:


Konfigurační aplikace USBset je volně k dispozici na stránkách výrobce. Ovladač je možné konfigurovat pouze tehdy, pokud je před připojením napájecího napětí (resetem) vložen jumper J6.

Snímač se propojí s PC kabelem typu USB mini B. Při připojeném kabelu má prioritu USB komunikace před linkou RS485.

Po spuštění programu USBset se otevře základní okno a připojený snímač se automaticky spojí s hostujícím PC.

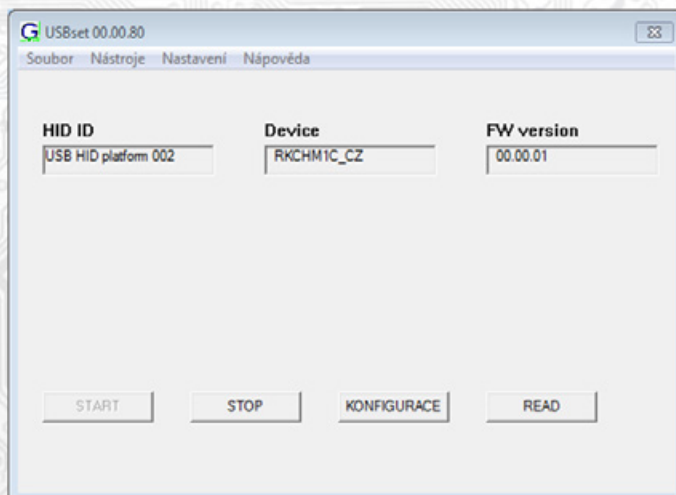

Kliknutím na tlačítko "KONFIGURACE" se otevře konfigurační okno.

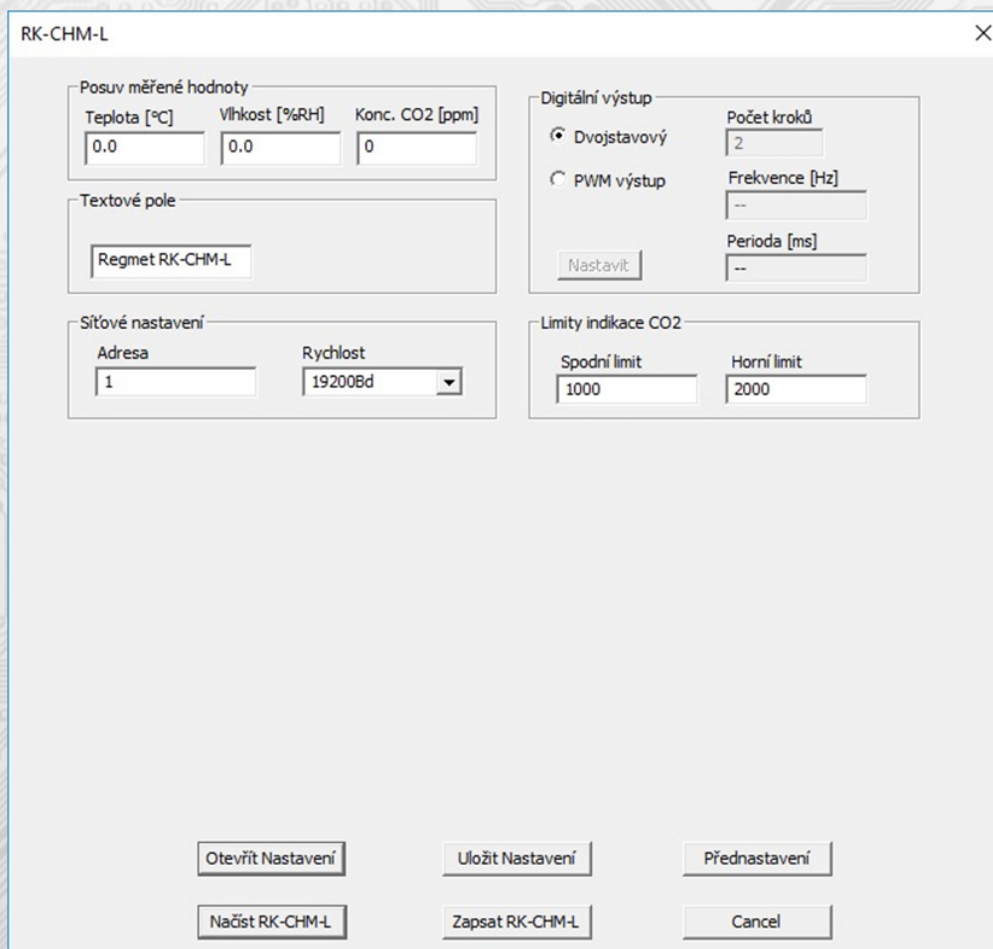

Kliknutím na tlačítko "Načíst RK-CHM-L" se vyčtou konfigurační hodnoty z flash paměti snímače.

**3.4 Popis konfiguračních hodnot RK-CHM-L a RK-CHM-N (v závorce je uveden příslušný registr pro možnost nastavení ovladače pomocí jiného software než USBset – viz tab.2):**

**Posuv měřené hodnoty:**

- **teplota (40077):** Zadání offsetu měřené teploty.

Jelikož má přístroj nějakou vlastní spotřebu energie a teplotní snímač je jeho součástí, dochází k ovlivnění měřené teploty energií vyzařenou z přístroje. Po instalaci přístroje a vytemperování po dobu min. 2h se rozdíl měřené a skutečné teploty ustálí na konstantní hodnotě a je možné tento rozdíl kompenzovat nastavením posuvu měřené teploty. Z výroby je přednastaven offset -2,0°C, ale záleží na materiálu stěny, umístění, zatížení linky...

Například pokud se po vytemperování přístroje (min. 2h) zdá, že přístroj přeměřuje o 0,5°C, nastaví se hodnota -2,5 (z výroby už je přednastaveno -2,0) a přístroj bude zobrazovat a vysílat skutečnou prostorovou teplotu.

- **vlhkost (40078):** Zadání offsetu měřené rel. vlhkosti.

- **Konc. CO2 (40082):** Zadání offsetu měřené koncentrace CO2.

**Textové pole (40041 ÷ 40048):** určeno pro zákaznickou identifikaci ovladače (název, umístění...).

**Síťové nastavení:**

- **adresa (40049):** volba síťové adresy v rozsahu 1 ÷ 254 pro provoz snímače na sériové lince.

- **rychlost (40050):** Volba komunikační rychlosti v rozsahu 1200 ÷ 57600 Bd pro provoz ovladače na sériové lince.

**Digitální výstup:**

**Dvoustavový:** Digitální výstup bude nabývat pouze dva stavy, zapnuto nebo vypnuto.

**PWM výstup:** Na digitálním výstupu se bude generovat PWM signál s rozlišením nastaveným v kolonce "Počet kroků " a s frekvencí nastavenou v kolonce "Frekvence".

**Počet kroků (40051):** Počet kroků pro 1 periodu. Nastavení rozlišení PWM. Rozsah nastavení 3 až 65536.

**Frekvence (40052):** Nastavení frekvence PWM signálu. Rozsah nastavení záleží na nastavení počtu kroků pro 1 periodu, neboť max. povolená frekvence PWM je 20kHz.

Po zvolení počtu kroků a frekvence PWM je **nutno** kliknout na tlačítko **Nastavit** (vedle Perioda). V okénku Frekvence se zobrazí nejbližší možná reálná hodnota frekvence PWM.

Perioda: Perioda PWM signálu přepočítaná z nastavené frekvence PWM.

**Limity indikace CO2:**

**Spodní limit (40065):** Do této hodnoty bude u typu RK-CHM-L svítit zelená LED.

**Horní limit (40066):** Od této hodnoty bude u typu RK-CHM-L svítit červená LED. Při hodnotách naměřené koncentrace CO2 mezi těmito limity bude svítit žlutá LED.

Po nastavení požadovaných hodnot a veličin dojde po kliknutí na tlačítko "**Zapsat RK-CHM-L**" k uložení nových konfiguračních hodnot do flash paměti snímače.

Podmínkou zápisu do flash paměti je vložení jumperu J6 (povolení zápisu konfiguračních hodnot) před kliknutím na tlačítko "**Zapsat**".

Kliknutím na tlačítko "**Cancel**" se zavře konfigurační okno.

Po odpojení USB kabelu se vytáhne jumper J6 a přístroj je připraven k provozu.


Je vhodné provést reset zařízení zkratnutím J7 nebo vyp/zap přístroje.

**"Uložit Nastavení"** – uloží konfiguraci nastavenou v konfiguračním okně jako soubor s příponou .rgc.

**"Otevřít Nastavení"** – nastaví hodnoty v konfiguračním okně podle zvoleného souboru.

### 3.5 Obměna aplikační části FW:

Po spuštění programu USBset se kliknutím na Nástroje - BootLoader otevře okno:

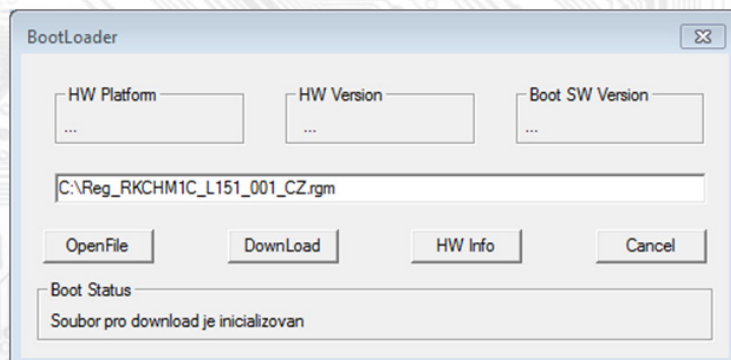

Podmínkou pro práci s aplikací je vložení jumperu J6 (povolení zápisu konfiguračních hodnot).

Pomocí tlačítka „OpenFile“ se vybere nový aplikační FW a pomocí tlačítka „Download“ se odstartuje obměna FW, která už je řízena automaticky PC a zařízením.

Pro maximální jednoduchost a bezpečnost má každé zařízení jednoznačnou identifikaci HW platformy. Toto označení popisuje HW topologii a určuje jaké aplikační FW mohou být pro daný typ HW použity. Tato informace může být vyčtena pomocí tlačítka „HW info“.

Aplikační FW jsou distribuovány v datovém formátu „.reg“. Při obměně aplikace po spojení PC se zařízením se vždy vyčtou informace o HW platformě a verzi HW. Zároveň se načtou popisovače HW platformy a verze HW ze souboru „.reg“. Pokud nebudou HW platforma verze HW kompatibilní nedojde k obměně FW.

Pokud dojde při obměně aplikačního FW k výpadku komunikace, např. při poklesu napájecího napětí, aplikační SW nebude funkční. V takovém případě nebude fungovat automatické spuštění

„bootloadovacího“ procesu ani nepůjde automaticky vyčíst HW info. Bootloader v zařízení se aktivuje vždy po resetu, tedy je nutné zařízení resetovat ručně. Buď pomocí RESET jumperu nebo prostým odpojením a následným připojením napájecího napětí.

Je-li poškozená automatická sekvence spuštění obměny FW:

- Vypněte zařízení nebo připojte jumper na RESET piny
- Spusťte bootloadovací proces pomocí tlačítka „Download“
- Zapněte napájení nebo uvolněte RESET jumper
- Prodeleva mezi aktivací tlačítka „Download“ a zapnutím popř. RESETEM zařízení musí být kratší než 2s

Po odpojení USB kabelu se vytáhne jumper J6 a provede se reset přístroje krátkým zkratnutím RST propojky (J7).

Kontrola integrity obsahu paměti:

Jak bootloader tak i aplikace jsou chráněny kontrolními součty. Pokud dojde k porušení integrity dat, poškodí se obsah FLASH paměti MCU, nebude poškozený program spuštěn.

#### Tabulka symbolů (tab. 1):

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	☀	☀	☾	☾	☐	☐	☐	☐	☒
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
☐	☐ off	☐ on	☐ off	☐ on	☀	0	1	2	3
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
14	15	16	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
60	61	62	63	64	65	66	67	68	69
☐	A	M	☐						

Tabulka je dále rozšiřitelná dle požadavků zákazníků.

**Obsah Modbus Holding Registers (tab. 2):**

**Provozní registry:**

Uložení do FLASH se provede až po zapsání 0xC001 (49153 dek) do 40029 - Status registru.

				Modbus registr [dek]
Měřená teplota	Měřená vlhkost	-	-	1 - 4
-	Měřená CO <sub>2</sub>	-	-	5 - 8
Žádaná teplota	Žádaná vlhkost	-	-	9 - 12
-	Žádaná CO <sub>2</sub>	-	-	13 - 16
Požadovaný režim 1	Požadovaný režim 2	Požadovaný režim 3	Požadovaný režim 4	17 - 20
Digitální vstup (DI)	-	-	Digitální výstup (DO)	21 - 24
Symbol na pozici 1	Symbol na pozici 2	Symbol na pozici 3	Symbol na pozici 4	25 - 28

**Status registr:**

Status registr				29
----------------	--	--	--	----

**Uživatelské registry:**

Uložení do FLASH se provede až po zapsání 0xC002 (49154 dek) do 40029 - Status registru.

-	-	-	-	29 - 32
-	-	LCD backlight day	LCD backlight time	33 - 36
LCD value color	LCD symbol color	LCD backlight night	Bit_Field	37 - 40

**Konfigurační registry:**

Uložení do FLASH se provede až po zapsání 0xC003 (49155 dek) do 40029 - Status registru

Text_1	Text_2	Text_3	Text_4	
Text_5	Text_6	Text_7	Text_8	
Síťová adresa	Kom. rychlost + parita	Digitální výstup TOP	Digitální výstup PRESC	49 - 52
Žád. teplota, Spodní limit	Žád. teplota, Horní limit	Žád. vlhkost, Spodní limit	Žád. vlhkost, Horní limit	53 - 56
LCD backlight night limit	LCD backlight day limit	-	-	57 - 60
-	-	Žád. CO <sub>2</sub> , Spodní limit	Žád. CO <sub>2</sub> , Horní limit	61 - 64
Indikace CO <sub>2</sub> , Spodní limit	Indikace CO <sub>2</sub> , Horní limit	-	-	65 - 68
Žád. teplota, Formát	Žád. vlhkost, Formát	-	-	69 - 72
-	Žád. CO <sub>2</sub> , Formát	-	-	73 - 76
Měřená teplota, Offset	Měřená vlhkost, Offset	-	-	77 - 80
-	Měřená CO <sub>2</sub> , Offset	-	-	81 - 84
Režim 1, Brigde	Režim 1, counter	Režim 2, Brigde	Režim 2, counter	85 - 88
Režim 3, Brigde	Režim 3, counter	Režim 4, Brigde	Režim 4, counter	89 - 92
Režim 1, symbol 1	Režim 1, symbol 2	Režim 1, symbol 3	Režim 1, symbol 4	93 - 96
Režim 1, symbol 5	Režim 1, symbol 6	Režim 1, symbol 7	Režim 1, symbol 8	97 - 100
Režim 1, symbol 9	Režim 1, symbol 10	Režim 1, symbol 11	Režim 1, symbol 12	101 - 104
Režim 1, symbol 13	Režim 1, symbol 14	Režim 1, symbol 15	Režim 1, symbol 16	105 - 108
Režim 2, symbol 1	Režim 2, symbol 2	Režim 2, symbol 3	Režim 2, symbol 4	109 - 112
Režim 2, symbol 5	Režim 2, symbol 6	Režim 2, symbol 7	Režim 2, symbol 8	113 - 116
Režim 2, symbol 9	Režim 2, symbol 10	Režim 2, symbol 11	Režim 2, symbol 12	117 - 120
Režim 2, symbol 13	Režim 2, symbol 14	Režim 2, symbol 15	Režim 2, symbol 16	121 - 124
Režim 3, symbol 1	Režim 3, symbol 2	Režim 3, symbol 3	Režim 3, symbol 4	125 - 128
Režim 3, symbol 5	Režim 3, symbol 6	Režim 3, symbol 7	Režim 3, symbol 8	129 - 132
Režim 3, symbol 9	Režim 3, symbol 10	Režim 3, symbol 11	Režim 3, symbol 12	133 - 136
Režim 3, symbol 13	Režim 3, symbol 14	Režim 3, symbol 15	Režim 3, symbol 16	137 - 140
Režim 4, symbol 1	Režim 4, symbol 2	Režim 4, symbol 3	Režim 4, symbol 4	141 - 144
Režim 4, symbol 5	Režim 4, symbol 6	Režim 4, symbol 7	Režim 4, symbol 8	145 - 148
Režim 4, symbol 9	Režim 4, symbol 10	Režim 4, symbol 11	Režim 4, symbol 12	149 - 152
Režim 4, symbol 13	Režim 4, symbol 14	Režim 4, symbol 15	Režim 4, symbol 16	153 - 156

**Tabulka barev (tab. 3):**

Barva	Hex	dek
červená	0	0
zelená	1	1
modrá	2	2
žlutá	3	3
purpurová	4	4
bílá	5	5
azurová	6	6

#### **4.1 Funkce automatické kalibrace CO<sub>2</sub> (AC) a manuální recalibrace CO<sub>2</sub> (MC):**

Snímač CO<sub>2</sub> obsahuje optické prvky, které během provozu "stárnou" a snímač ztrácí na přesnosti.

V běžných obytných místnostech, kde se předpokládá pravidelné úplné vyvětrání prostoru (koncentrace CO<sub>2</sub> = cca 400ppm), se stárnutí kompenzuje nastavením AC módu, tedy funkce automatické kalibrace. Tato funkce se aktivuje trvalým zkratnutím propojky J9, kdy dojde k první automatické kalibraci po 7 dnech nepřetržitého provozu a dále v pravidelných intervalech bez přerušení napájení přístroje.

V prostorech, kde nelze použít funkce automatické kalibrace, je vhodné občas použít funkci manuální recalibrace. Ta se provádí umístěním snímače s připojeným napájecím napětím do vyvětraného prostoru, nejlépe do venkovního prostředí (obsah CO<sub>2</sub> = cca 400ppm) na dobu nejméně 30 minut. Poté se zkratne propojka J8 a rozblíká se červená LED.

U typů s displejem se zobrazí M.CAL. 300 a začne odpočítávání. Po ukončení odpočítávání (cca 11 minut) se v horním řádku zobrazí M.CAL. a červená LED trvale svítí. Vytáhne se propojka J8, červená LED zhasne a snímač pracuje s upravenými hodnotami. U typů bez displeje se po cca 11 minutách trvale rozsvítí červená LED, vytáhne se propojka J8, červená LED zhasne a snímač pracuje s upravenými hodnotami.

Po celou dobu recalibrace musí být snímač umístěn ve vyvětraném prostoru nejlépe venku a za slunečného počasí. Neprovádějte recalibraci za deštivého počasí, na přelidněných místech nebo v blízkosti výdechů klimatizace, ohniště...

Přístroj je dodáván zkalibrován od výrobce **bez nějakého nastaveného módu**. Je na uživateli, aby si zvolil, jakým způsobem bude recalibrace probíhat. Pro většinu uživatelů se předpokládá optimální funkce automatické kalibrace (AC), tedy trvale zkratnutý J9.

#### **Montáž a připojení**

Ovladače jsou určeny pro přímou montáž na stěnu interiéru nebo na standardní instalační krabici s roztečí 60mm.

Nejdříve se sundá víčko, pak se opatrně tahem kolmo od základny vytáhne deska displeje, čímž se zpřístupní svorkovnice a montážní otvory.

Základna se pomocí dvou vrutů přišroubuje na stěnu interiéru nebo na standardní instalační krabici s roztečí 60mm.

Elektrické připojení vodičů se provede na svorkovnici, která je na hlavní desce v základně vodičem o průřezu max. 1 mm<sup>2</sup> dle obr. 1 a 2. Signálové svorky A a B na ovladači se připojí ke stejným svorkám na řídicím systému. Použití propojek J2 až J4 se řídí obecnými zásadami pro komunikaci po lince RS485. Pro napájení přístroje lze použít jeden napájecí zdroj 12 až 30 V<sub>s</sub>, přičemž napájecí napětí se připojí na svorky ovladače označené Ucc a GND. Ovladače se doporučuje navzájem propojit vhodným stíněným kabelem s kroucenými vodiči (dual twisted pair), ve kterém budou vedené datové signály i napájení. Stínění kabelu se připojí na svorku označenou GND\_RS a v rozvaděči se připojí na nejnižší potenciál (svorka PE, viz obr. 2). Doporučujeme kabely se stíněnými kroucenými páry o průřezu žíly 0,35 ÷ 0,8 mm<sup>2</sup> s impedancí blízkou 120 Ω, např. STP CAT5 a vyšší.

Po zapojení svorkovnice se nasune deska displeje zpět do dutinkových lišt (výřezem nahoru). Nasadí se víčko krabičky a tím je instalace ukončena.